




Application gratuite
"O.Connect"
pour Android

PREMIÈRE MISE EN MARCHÉ

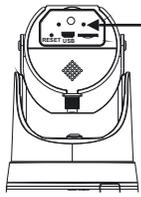

Alimenter la caméra en courant (5 V DC) via un câble de connexion microUSB près d'un routeur. Une LED de connexion bleue clignote 3x régulièrement. Si la LED ne clignote pas, réinitialiser (maintenez la touche Reset enfoncée pendant 1 min).

Si un enregistrement est souhaité, insérer une carte microSD

1. Chercher l'application "O. Connect" dans le PLAYSTORE
2. Installer l'application



3. Ouvrir les paramètres Wi-Fi de l'appareil mobile

Désactiver les données mobiles lors de l'apprentissage



4. Connecter avec HD-xxxxx

5. Saisir le mot de passe: 12345678

6. Ouvrir l'application

7. Autoriser différentes permissions avec "Autoriser"

8. Appuyer sur "Autoriser", pour recevoir des notifications push



Appuyer sur le symbole



Choisir le nom librement




Saisir le code de sécurité "123456"

Appuyer sur "Enregistrer" et confirmer avec "Oui"



Saisir 2 x le nouveau code de sécurité

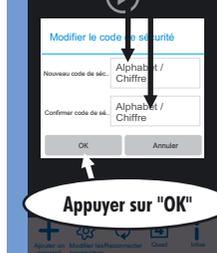


Appuyer sur "Modifier les paramètres"



Appuyer sur

Appuyer sur "Avancé"*

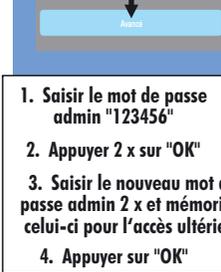


1. Saisir le mot de passe admin "123456"
2. Appuyer 2 x sur "OK"
3. Saisir le nouveau mot de passe admin 2 x et mémoriser celui-ci pour l'accès ultérieur
4. Appuyer sur "OK"

1. Appuyer sur "Paramètres de base"
2. Appuyer sur "Paramètres Wi-Fi"
3. Sélectionner le routeur Wi-Fi adéquat
4. Saisir le mot de passe du routeur Wi-Fi

Remarque: Le SSID et le mot de passe Wi-Fi ne doivent pas comporter plus de 16 caractères. SSID ne peut émettre qu'à 2,4 GHz.


5. Appuyer sur "OK"

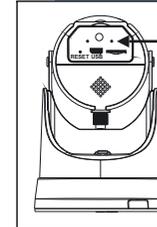

Si la LED de connexion clignote constamment, la connexion entre caméra et routeur est établie


Tester la qualité de connexion au lieu de montage. Ensuite, installer et orienter la caméra.

APERCU DE L'APPLICATION

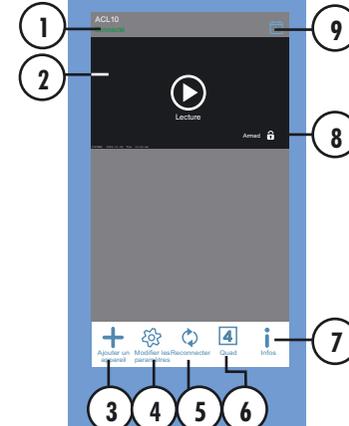

- 1 État actuel (connecté/ déconnecté)
- 2 Image fixe (appuyer sur image fixe pour ouvrir l'image en direct)
- 3 Ajouter d'autres caméras
- 4 Afficher/masquer les commandes (20/22/23)
- 5 Actualiser la connexion
- 6 Afficher les caméras sélectionnés dans le quad (écran partagé)
- 7 Informations sur l'application
- 8 État actuel de la caméra (Armed/activée ou Disarmed/désactivé)
- 9 Ouvrir la liste des enregistrements

VIDÉO EN DIRECT

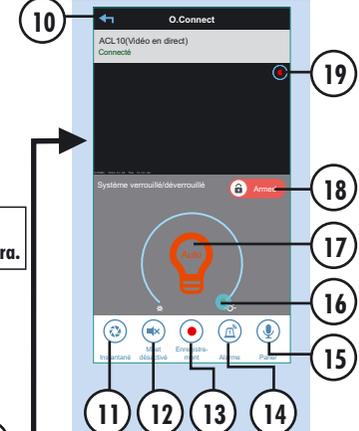


- 10 Retour à la page principale
- 11 Capture d'écran
- 12 Allumer / éteindre le son
- 13 Enregistrement vidéo manuel (1 minute, ne peut pas être terminé)
- 14 Activer la sirène (et désactiver-la au besoin)
- 15 Fonction vocale (maintenez appuyé pour parler)
- 16 Varier l'éclairage
- 17 Activer/désactiver l'éclairage / mode automatique
- 18 Activer/désactiver enregistrement/message Push après détection de mouvement
- 19 Affichage de l'enregistrement en cours

*uniquement possible si la caméra est "connectée"

PARAMÈTRES

Appuyer sur (21) pour afficher les commandes

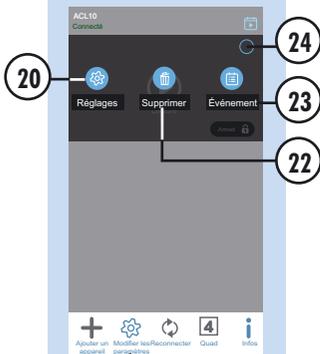

- 20 Ouvrir les informations sur la caméra
- 21 Afficher/masquer les commandes 20/22/23
- 22 Supprimer la caméra
- 23 Ouvrir la liste des enregistrements (lecture)
- 24 Afficher les caméras sélectionnées dans le quad (écran partagé) (max. 4 caméras)

Appuyer sur (20)



Appuyer sur "Avancé"*



Cochez "Connexion automatique", si le mot de passe ne doit plus être demandé



- 25 modifier le mot de passe admin
- 26 Arrêter la connexion automatique (ouvrir les paramètres avancés sans mot de passe)
- 27 modifier le code de sécurité de l'appareil
- 28 Activer/désactiver les notifications Push (sont émetés après chaque détection de mouvement)
- 29 Régler le volume de la sirène
- 30 Régler la durée de la sirène
- 31 Sélectionner la zone horaire (France: GMT +01:00), activer/désactiver l'heure d'été
- 32 Sélectionner le routeur Wi-Fi adéquat pour la connexion Wi-Fi
- 33 Activer/désactiver l'horodatage et positionner-le
- 34 Activer/désactiver e-mail (avec instantané, est émet après chaque détection de mouvement)



- 35 Régler la qualité vidéo: Meilleur flux vidéo = VGA Meilleure image = HD (720p) HD Vidéo = Full HD (1080p)
- 36 Mode Environnement, sélectionnez le paramètre "extérieur"
- 37 Ajuster l'image la nuit si nécessaire



- 38 Activer/désactiver la détection de mouvement
- 39 sélectionner les zones où aucun mouvement ne doit être détecté



- 40 Après un mouvement (dans l'obscurité, l'éclairage est activé pour 1 minute après détection d'un mouvement) ou Programmée (l'éclairage est activé et désactivé selon la programmation)



- 41 Formater la carte SD
- 42 Écraser la carte SD: Désactivé = jamais Illimité = lorsque la carte SD est complète 3/ 7/ 30 Tage = après 3, 7 ou 30 jours
- 43 Activer/désactiver les enregistrements sans son
- 44 Informations sur la caméra

Quitter les paramètres avec et "Annuler"

23 LECTURE

Appuyer sur (23)

Les événements de la dernière heure s'affichent automatiquement



Appuyer pour télécharger un enregistrement

Appuyer pour visionner l'enregistrement souhaité

Définir l'heure de début et de fin individuelle de recherche



Appuyer sur "OK"



Bobiner


Capture d'écran

Allumer/éteindre le son



Application gratuite
"O.Connect"
pour iOS

PREMIÈRE MISE EN MARCHÉ

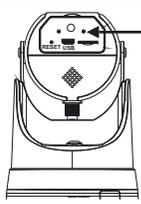

Alimenter la caméra en courant (5 V DC) via un câble de connexion microUSB près d'un routeur. Une LED de connexion bleue clignote 3x régulièrement. Si la LED ne clignote pas, réinitialiser (maintenez la touche Reset enfoncée pendant 1 min).

Si un enregistrement est souhaité, insérer une carte microSD

1. Chercher l'application "O. Connect" dans le App Store
2. Installer l'application



3. Ouvrir les paramètres Wi-Fi de l'appareil mobile

Désactiver les données mobiles lors de l'apprentissage



4. Connecter avec HD-xxxxx


5. Saisir le mot de passe: 12345678

6. Ouvrir l'application

7. Appuyer sur "Autoriser", pour recevoir des notifications push




Appuyer sur le symbole

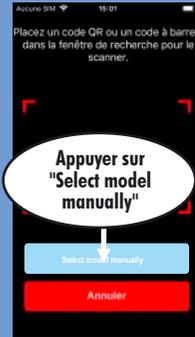

Appuyer sur "Select model manually"

Sélectionner "Caméra intelligente"

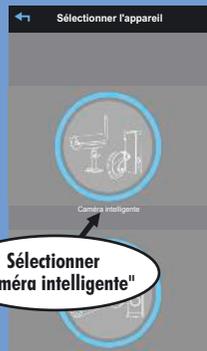

Appuyer sur "Dispositif existant"



Appuyer sur "Rechercher"

Choisir le nom librement



Saisir le code de sécurité "123456"

Appuyer sur "OK"

Attendre jusqu'à ce que le mot "Connecté" apparaît



Appuyer sur l'image fixe

"...modifiez votre code de sécurité...": confirmer avec "OK"

Saisir 2 x le nouveau code de sécurité



Appuyer sur "Confirmer"

Appuyer sur "Modifier les paramètres"

Appuyer sur


Appuyer sur "Avancé"*

1. Saisir le mot de passe admin "123456"
2. Appuyer 2 x sur "OK"
3. Saisir le nouveau mot de passe admin 2 x et mémoriser celui-ci pour l'accès ultérieur
4. Appuyer sur "OK"

1. Appuyer sur "Paramètres de base"
2. Appuyer sur "Wi-Fi"
3. Sélectionner le routeur Wi-Fi adéquat
4. Saisir le mot de passe du routeur Wi-Fi

Remarque: Le SSID et le mot de passe Wi-Fi ne doivent pas comporter plus de 16 caractères. SSID ne peut émettre qu'à 2,4 GHz.

5. Appuyer sur "OK"

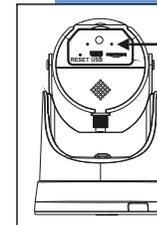


Si la LED de connexion clignote constamment, la connexion entre caméra et routeur est établie

Vous recevrez un message push comme confirmation de l'inscription au service push

Appuyer sur "OK" et puis sur "Modifier les paramètres"


Tester la qualité de connexion au lieu de montage. Ensuite, installer et orienter la caméra.

APERCU DE L'APPLICATION

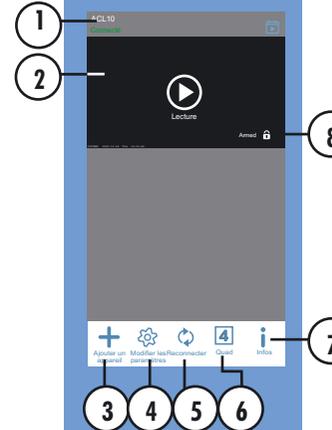

- 1 État actuel (connecté/ déconnecté)
- 2 Image fixe (appuyer sur image fixe pour ouvrir l'image en direct)
- 3 Ajouter d'autres caméras
- 4 Afficher/masquer les commandes (19/21/22)
- 5 Actualiser la connexion
- 6 Afficher les caméras sélectionnés dans le quad (écran partagé)
- 7 Informations sur l'application
- 8 État actuel de la caméra (Armed/activé ou Disarmed/désactivé)

VIDÉO EN DIRECT

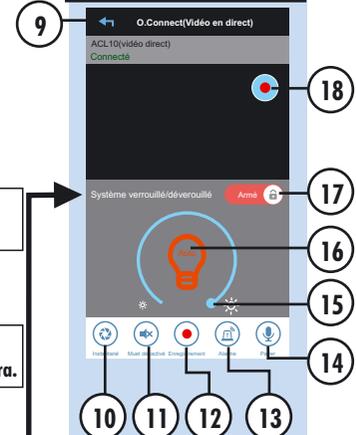


- 9 Retour à la page principale
- 10 Capture d'écran
- 11 Allumer / éteindre le son
- 12 Enregistrement vidéo manuel (1 minute, ne peut pas être terminé)
- 13 Activer la sirène (et désactiver-la au besoin)
- 14 Fonction vocale (maintenez appuyé pour parler)
- 15 Varier l'éclairage
- 16 Activer/désactiver l'éclairage / mode automatique
- 17 Activer/désactiver enregistrement/message Push après détection de mouvement
- 18 Affichage de l'enregistrement en cours

*uniquement possible si la caméra est "connectée"

PARAMÈTRES

Appuyer sur  (20) pour afficher les commandes

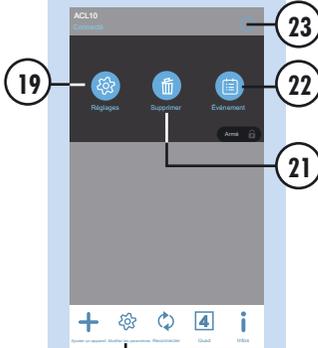

20 Ouvrir les informations sur la caméra

21 Afficher/masquer les commandes 19/21/22

22 Supprimer la caméra

23 Ouvrir la liste des enregistrements (lecture)

24 Afficher les caméras sélectionnées dans le quad (écran partagé) (max. 4 caméras)

Appuyer sur  (19)



Appuyer sur "Avancé"*

Saisir le mot de passe admin actuel



Cochez "Connexion automatique", si le mot de passe ne doit plus être demandé



24 Modifier le mot de passe admin

25 Modifier le code de sécurité de l'appareil

26 Arrêter la connexion automatique (ouvrir les paramètres avancés sans mot de passe)

27 Régler le volume de la sirène

28 Régler la durée de la sirène

29 Sélectionner la zone horaire (France: GMT + 01:00), activer/désactiver l'heure d'été

30 Sélectionner le routeur Wi-Fi adéquat pour la connexion Wi-Fi

31 Activer/désactiver l'horodatage et positionner-le



32 Activer/désactiver e-mail (avec instantané; est émet après chaque détection de mouvement)

33 Paramètres e-mail



34 Régler la qualité vidéo: Meilleur flux vidéo = VGA Meilleure image = HD (720p) HD Vidéo = Full HD (1080p)

35 Mode Environnement, sélectionnez le paramètre "extérieur"

36 Ajuster l'image la nuit si nécessaire



37 Activer/désactiver la détection de mouvement

38 Sélectionner les zones où aucun mouvement ne doit être détecté



39 Activer/désactiver les notifications Push (sont émet après chaque détection de mouvement)



40 Après un mouvement (dans l'obscurité, l'éclairage est activé pour 1 minute après détection d'un mouvement) ou Programmée (l'éclairage est activé et désactivé selon la programmation)



41 Formater la carteSD

42 Écraser la carteSD: Désactivé = jamais Illimité = lorsque la carteSD est complète 3/ 7/ 30 Tage = après 3, 7 ou 30 jours

43 Activer/désactiver les enregistrements sans son

44 Informations sur la caméra

Quitter les paramètres avec  et "Annuler"

22 LECTURE

Appuyer sur  (22)

Définir l'heure de début et de fin individuelle de recherche (préréglage: la dernière heure)



Appuyer sur "OK"


Appuyer pour télécharger un enregistrement

Appuyer sur l'enregistrement souhaité pour le visionner



Capture d'écran

Allumer/éteindre le son

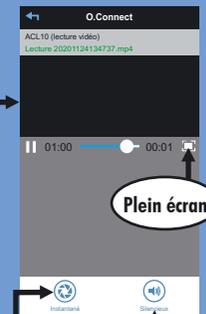

Plein écran