


EUROSTYLE COSMOPOLITAN EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, DN 15S-SIZE

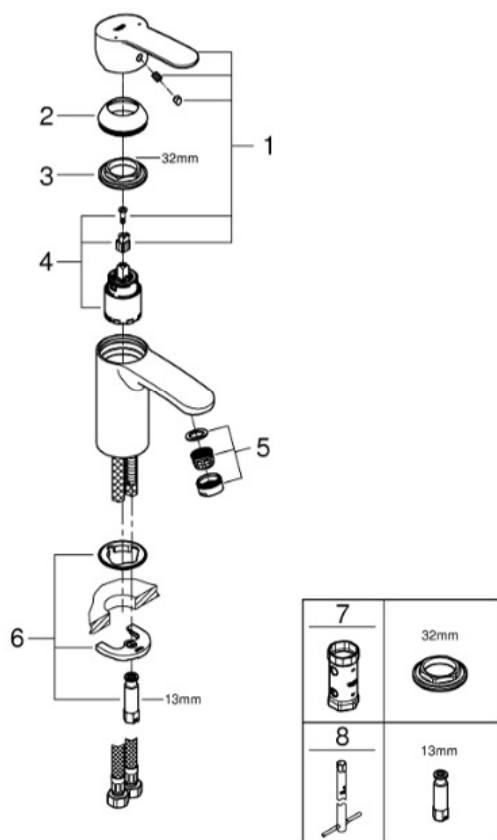

Pos.-Nr.	Produktbeschreibung	Bestell-Nr.
1	Hebel	46748000
2	Kappe	46492000
3	Verschraubung	46460000
4	Kartusche	46374000
5	Mousseur	48159000
6	Gegenverschraubung	46671000
7	Steckschlüssel	19332000
8	Montageschlüssel	19017000

*Sonderzubehör