


# ATE020-ATE014

Attrezzi necessari:

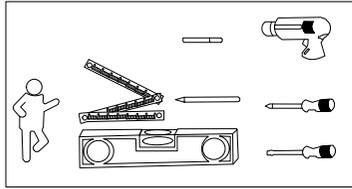

Accessori:

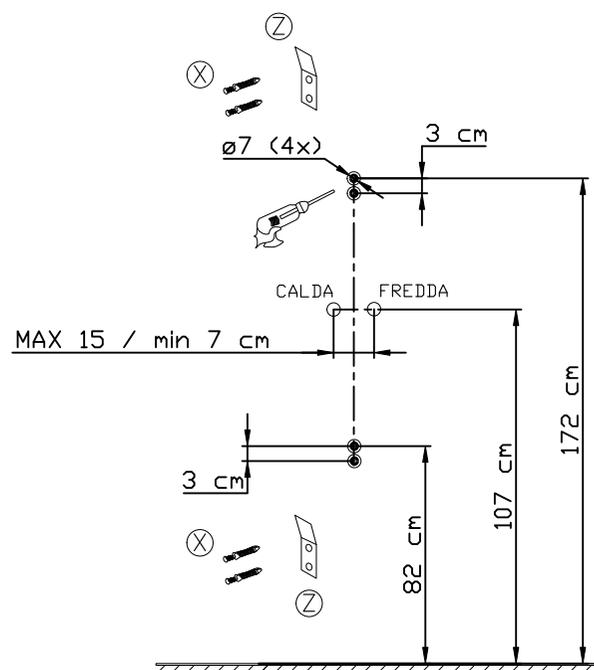
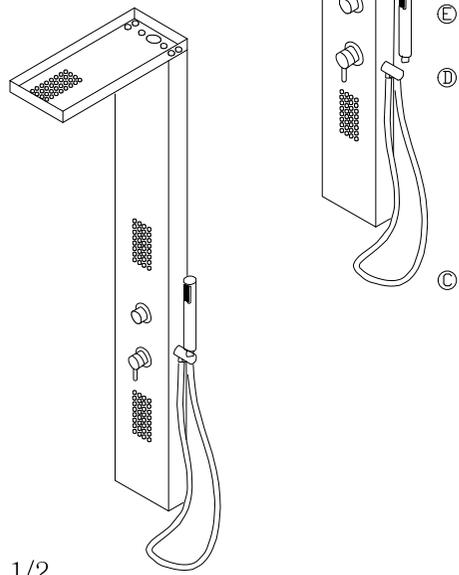
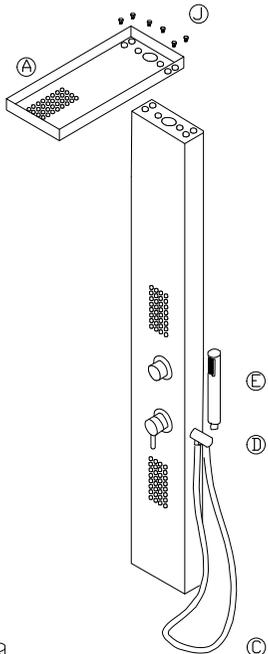
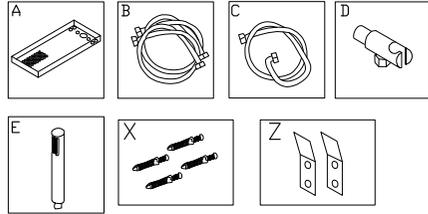


FIG.1

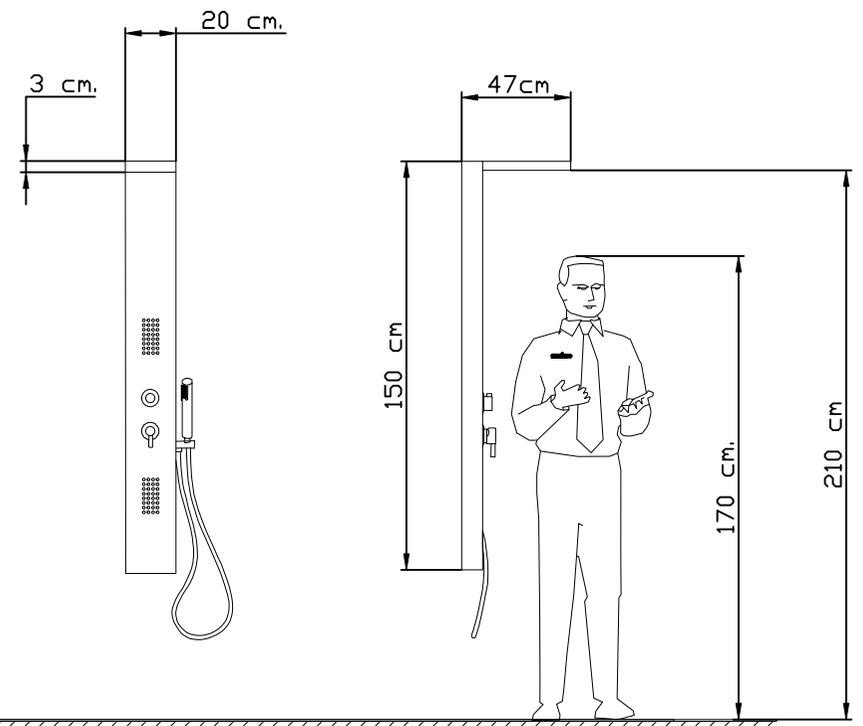


FIG.2

## Assemblaggio ed installazione:

- 1- Fissare il soffione doccia (A) al pannello doccia utilizzando delle 6 viti (J)
- 2- Fissare il supporto per la doccia (D) al lato del corpo del pannello doccia
- 3- Collegare un lato del flessibile cm.150 doppia graffiatura (C) al supporto per la doccia (D)
- 4- Collegare l'altro lato del flessibile doccia cm.150 doppia graffiatura (C) alla doccia (E) e appenderlo (D)
- 5- Stabilire l'altezza dell'installazione (vedere fig.1), fissare i supporti a muro (Z) utilizzando le viti (X), collegare l'alimentazione dell'acqua al rubinetto del pannello doccia tramite i due flessibili cm.50 (B) (vedere fig.2)

"Attenzione: Nel corpo del rubinetto, il colore blu contraddistingue l'acqua fredda mentre il colore rosso contraddistingue l'acqua calda."

