


Bohrschablone

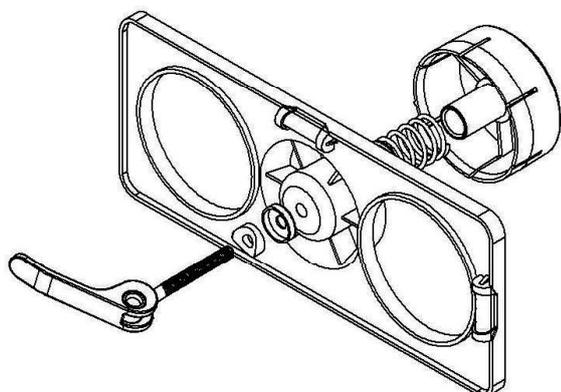

Typ	BOS2
Ausführung	Bohrschablone für HW mit Kunststoffbuchse
Artikel-Nr.	7390048
VE / UK / PL	1 / 42 / 840
Material	PP

- Gerade und präzise
- Schneller und genauer Arbeiten
- Beliebige Kombinationen sind möglich

Montagehinweis



1 Bohren des mittleren Loches.



2 Präzises Ausrichten mit der integrierten Wasserwaage.



3 Anschließend durch die vorhandenen Locheinsätze bohren.



4 Befestigen der Bohrschablone mit dem Spanner.



5 Einsetzen der Schablone.