


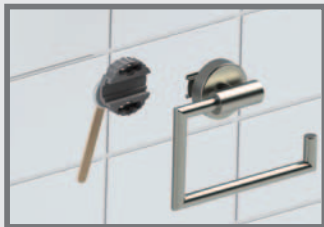

DIE SCHNELLE MONTAGE



Haftmittelmischung gut angehäuft (in ausreichender Menge für vollflächige Verklebung) mittig auf die Montageplatte auftragen.



Montageplatte an Haftfläche fest andrücken. Hier ist unbedingt auf folgendes zu achten: Einschubschlitz in waagrechter Position

MONTAGE OHNE BOHREN



Das Accessoire in den Einschubschlitz der Montageplatte einschieben. Rosette mit leichtem Druck über die Montageplatte schieben.

- KEINE ZERSTÖRUNG DER FLIESEN
- RÜCKSTANDSLOS ENTFERNBAR
- PERFEKT FÜR FEINSTEINZEUG UND ANDERE SCHWIERIGE MATERIALIEN